


Ryggsäck - ULB40

Framstycke

Gör så här:

1. Skriv ut mönsterdelarna på papper.
OBS! Skriv ut dem i 100%!
2. Klipp rent längs de röda linjerna.
3. Tejpa ihop delarna.
4. Klipp rent längs konturlinjen i ytterkant.

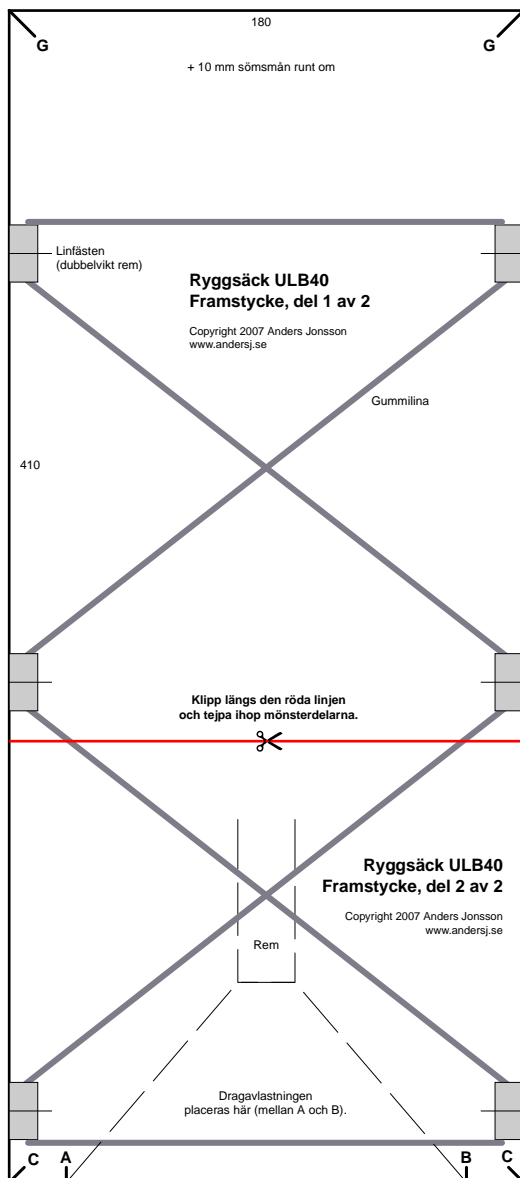

180

G

G

+ 10 mm sömsmån runt om

Linfästen
(dubbelvikt rem)

Ryggsäck ULB40 Framstycke, del 1 av 2


Copyright 2007 Anders Jonsson
www.andersj.se

Gummilina

410

Klipp längs den röda linjen
och tejpa ihop mönsterdelarna.



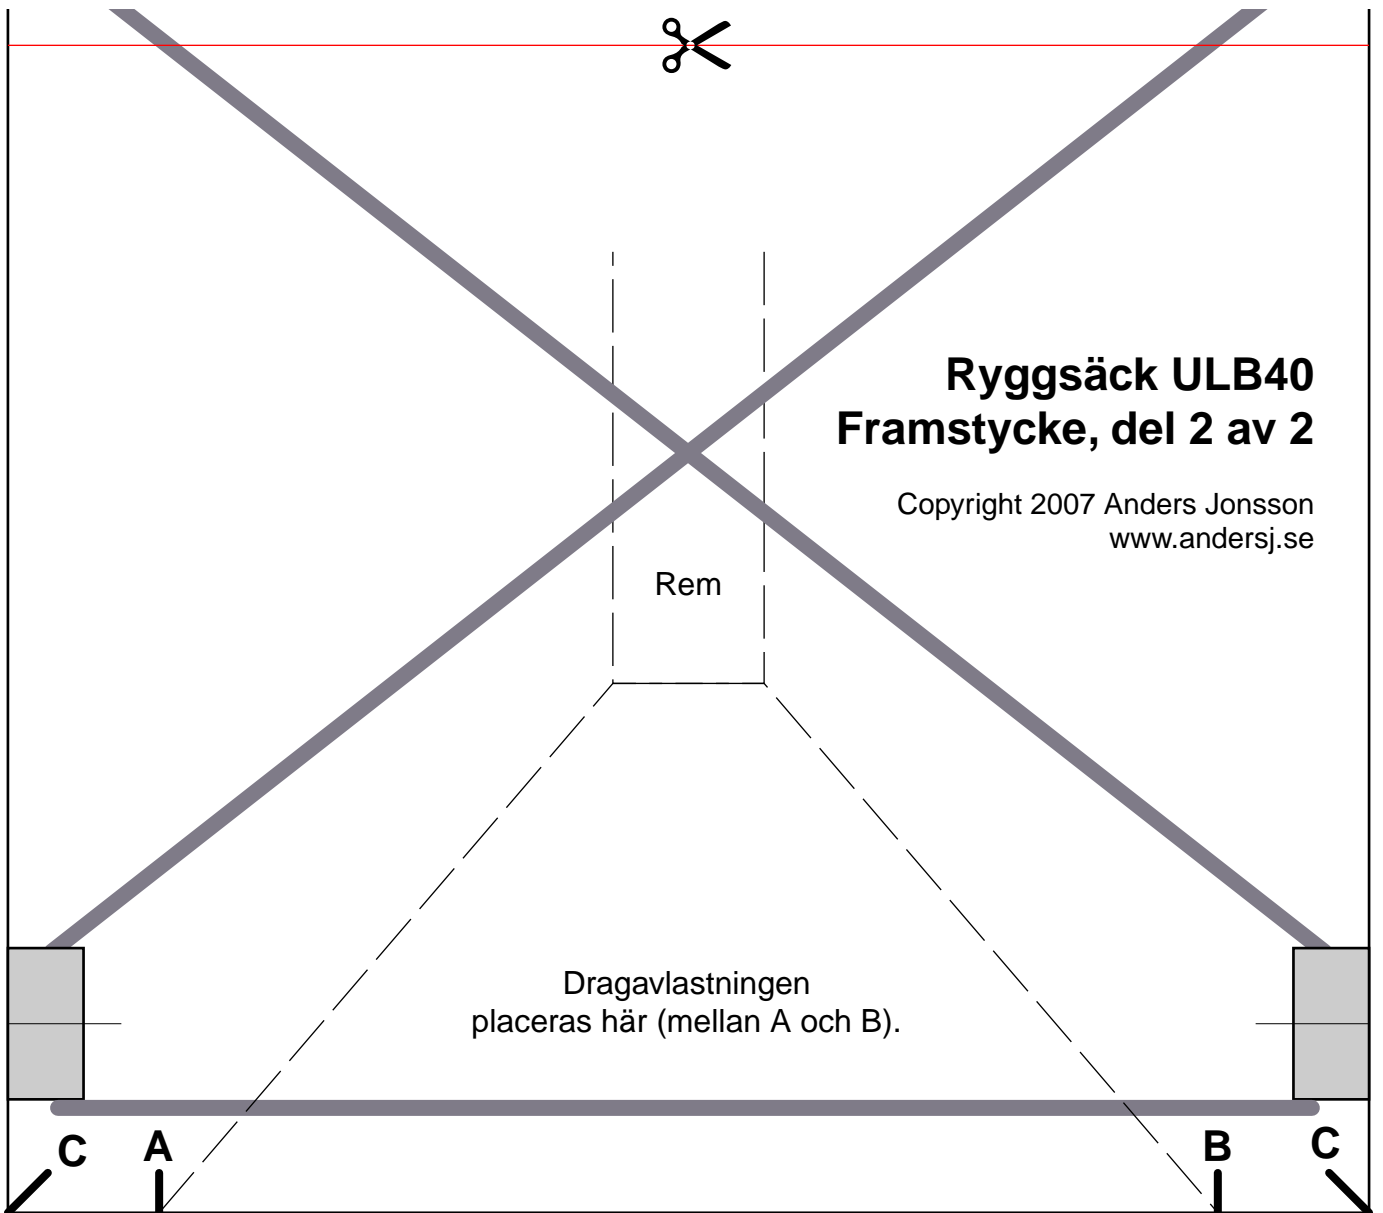

**Ryggsäck ULB40
Framstycke, del 2 av 2**

Copyright 2007 Anders Jonsson
www.andersj.se

Rem

Dragavlastningen
placeras här (mellan A och B).

C

A

B

C